SAMSUNG

Samsung GALAXY W Wonder GT-I8150

Brukerhåndbok

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.

- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Om telefon** (representerer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefon**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [▭] (representerer menytasten)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-video. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i telefonens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Lade batteriet 12
Sette inn et minnekort (tilbehør) 15

Komme i gang 18

Slå telefonen på og av 18
Bli kjent med telefonen 19
Bruke berøringsskjermen 23
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 24
Bli kjent med hvileskjermen 24
Åpne programmer 27
Tilpasse telefonen 29
Skrive tekst 34
Laste ned programmer fra Android Market 39
Laste ned filer fra Internett 40
Synkronisere data 40

Kommunikasjon 42

Ringe 42
Meldinger 48
Google Mail 51
E-post 53
Google Talk 55
Social Hub 56

Underholdning 57
Kamera 57
Videoklipp 67
Galleri 68
Bilderedigerer 70
Musikk 71
Music Hub 74
FM-radio 75
Game Hub 78

Personlige opplysninger 79
Kontakter 79
Kalender 83
Oppgave 85
Notat 86
Lydopptager 87

Web 88
Internett 88
Kart 92
Google Latitude 93
Steder 94
Navigering 95
YouTube 95
Samsung Apps 97
Market 97
Nyheter og vær 98

Tilkoblinger 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
AllShare 103
Deling av mobilnettverk 106
GPS 107
PC-tilkoblinger 108
VPN-tilkoblinger 111

Verktøy 113
Klokke 113
Kalkulator 116
Nedlastinger 117
Søk 117
Kies air 117
Dagbok 119
Mine filer 120
Polaris Office 120
SIM-tjenester 122
Oppgavebehandling 123
Stemmesøk 123

Innstillinger 124
Åpne Innstillinger-menyen 124
Trådløs og nettverk 124
Anrop 126
Lyd 128
Skjerm 128
Strømsparingsmodus 129
Plassering og sikkerhet 130

Programmer 131
Kontoer og synkronisering 132
Bevegelse 132
Privat 133
Lagring 133
Språk og tastatur 133
Taleinngang og -utgang 136
Tilgjengelighet 137
Dato og tid 137
Om telefon 137

Feilsøking 138

Forholdsregler 144

Indeks 155

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheten er på, trykker og holder du [⏻] og velger **Steng av** → **OK** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

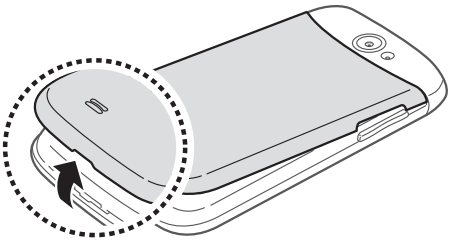

Vær forsiktig sa du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

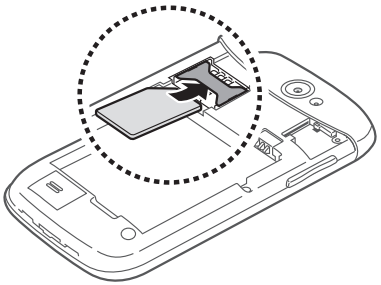

Antennen er plassert nedenfor minnekortsporet. Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.

4 Sett inn batteriet.

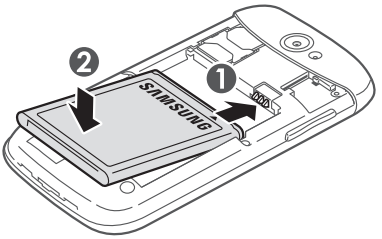

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

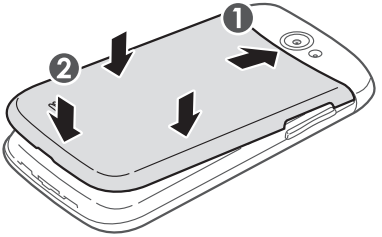

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble den til en PC med en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at telefonen blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på telefonen, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på telefonen.

› Lade med en reiselader

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

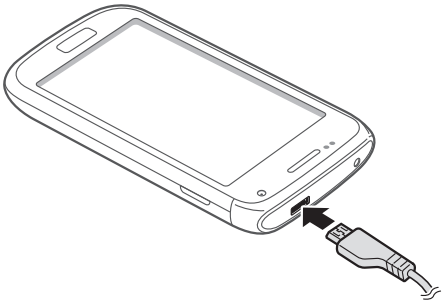

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens telefonen lades kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra telefonen hvis dette skjer.
- Det kan hende at telefonen blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lades på riktig måte, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.

For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
2. Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
3. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.

Avhengig av hvilken type USB-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

4. Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Telefonen støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen sdcard/external_sd under internminnet.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

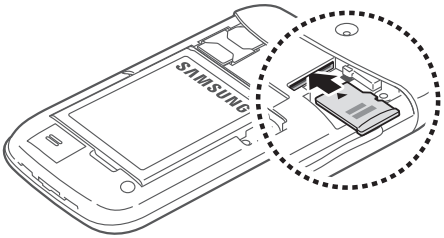

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1. I hvilemodus, velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK**.
2. Fjern bakdekselet.
3. Fjern minnekortet.
4. Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.

I hvilemodus, velger du **Programmer** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Avmonter SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold inne [⏻].
2. Hvis du slår på telefonen for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av enheten ved å trykke og holde [⏻] og deretter velge **Steng av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. Trykk og hold [⏻] og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med telefonen

› Telefonlayout

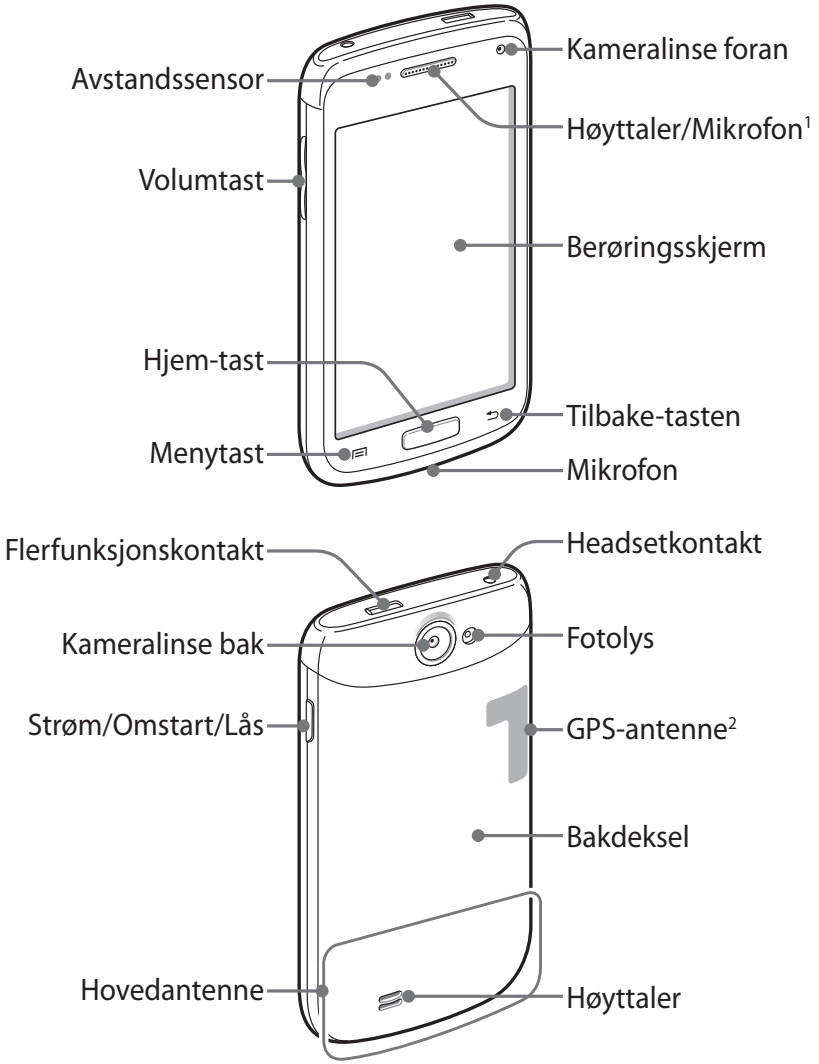

1. Kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen eller spiller inn videoer.
2. Ikke berør antenneområdet eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker de tilhørende funksjonene.

› Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Omstart[1]/ Lås	Slå på telefonen (trykk og hold) / åpne hurtigmenyene (trykk og hold) / nullstill enheten (trykk og hold i 15–17 sekunder) lås berøringsskjermen.
	Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for aktuell skjerm / åpne hurtigsøkfeltet (trykk og hold).
	Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk og hold).
	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
	Volum	Juster telefonvolumet.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger eller fryser, kan det hende du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet

Ikon	Definisjon
	Åpne WLAN-nettverk tilgjengelige
	WLAN tilkoblet
	AllShare pågår
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Internett-deling via USB aktivert
	Internett-deling via Wi-Fi aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding

Ikon	Definisjon
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Telefonens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker telefonen i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du på [⏻]. Hvis du vil låse opp, slår du skjermen på ved å trykke på [⏻] eller Hjem-tasten og stryk over skjermen med fingeren.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 31

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå til tilhørende panel på hvileskjermen direkte.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1. Trykk på [▭] → **Legg til** eller trykk og hold på det tomme området på hvileskjermen.
2. Velg elementkategori → et element:
   - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.
   - **Snarvei**: Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunner**: Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1. Trykk og hold på et element som skal flyttes.
2. Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

1. Trykk og hold på et element du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
2. Dra elementet til papirkurven.
3. Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke snarveipanelet

Du åpner snarveipanelet når telefonen er i hvilemodus eller mens du bruker et program ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **WiFi**: Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 102
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 99
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd/Vibrasjon**: Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Autorotasjon**: Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1. I hvilemodus trykker du på [▭] → **Endre**.
2. Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
   - Fjern et panel ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
   - Legg til et nytt panel ved å velge ⊕.
   - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke og holde på miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.
3. Trykk på [↩] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne telefonens programmer:

1 I hvilemodus, velger du **Programmer** for å åpne programlisten.

2 Bla til venstre eller høyre til en annen programskjerm.
Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå til tilhørende hovedmenyskjerm direkte.

3 Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke og holde på programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [⮌] for å gå tilbake til forrige skjerm;Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.

Hvis du roterer telefonen mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du snarveipanelet og velger **Autorotasjon**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1 Trykk på [▭] → **Endre** → **OK** i programlisten.

2 Trykk og hold på et program.

3 Dra programikonet til ønsket plassering.
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.

4 Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik legger du til en mappe eller et panel på menyskjermen:

1 Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.

2 Trykk og hold på et program.

3 Dra programikonet til **Lag mappe** eller **Lag side** nederst på skjermen.

4 Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere programmer.

5 Dra **Lag mappe** eller **Lag side** til menyskjermen.
En ny mappe eller et nytt panel som inneholder programmene, blir lagt til på menyskjermen.

6 Hvis du la til en mappe, angir du et navn og velger **Ja**.

7 Trykk på [▤] → **Lagre**.

› Åpne nylig brukte programmer

1 Trykk og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over programmer du nylig har åpnet.

2 Velg et program du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Telefonen kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.** → **Aktive programmer**.
   Listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket vises.
2. Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
   Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.
2. Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder #.
- Trykk og hold inne [⏻] og velg **Stillemodus**.

Du kan angi at telefonen skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises i stedet for .

› Endre ringetone

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1. I hvilemodus, trykker du på [▤] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
2. Velg et bilde.
3. Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med telefonen.

› Justere lysstyrken for skjermen

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
3. Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Telefonen vil be om koden for opplåsing hver gang du slår på telefonen eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med telefonen til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.
4. Velg **Fortsett**.
5. Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.
6. Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
2. Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
2. Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det opplåst.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere telefonen eksternt fra Internett.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
2. Les vilkårene og betingelsene og velg **Godta**.

3 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.

4 Velg **Meldingsmottaker varsel**.

5 Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **OK**.

6 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med **+**).

7 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.

8 Velg **Utført**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 133

› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold på tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

› Skrive inn tekst med Swype-tastatur

1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

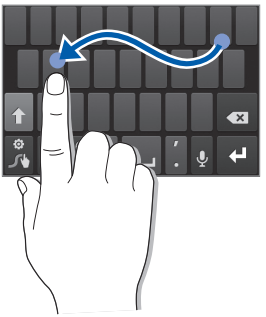

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

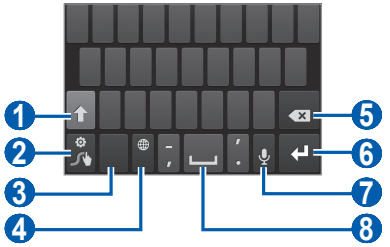

Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk og hold).
3	Veksler mellom symbol-/tallmodus og ABC-/ tallmodus.
4	Endrer tekstinntastingsmetode (trykk og hold).
5	Sletter det du har skrevet.
6	Starter en ny linje.
7	Skriver inn tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
8	Setter inn et mellomrom.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Velg ⚙ → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode. Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.

2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

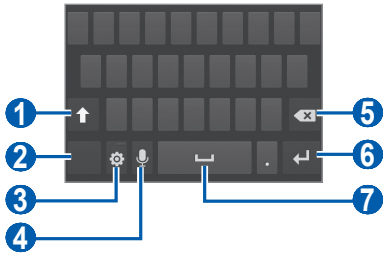

Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Veksler mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Åpner tastaturinnstillingene / endrer tastaturtype (trykk og hold).
4	Skriver inn tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
5	Sletter det du har skrevet.

Nummer	Funksjon
6	Starter en ny linje.
7	Setter inn et mellomrom / setter inn et punktum (dobbelttrykk) / endrer tastespråket (trykk og hold, og bla deretter til venstre eller høyre). Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Plasser markøren på teksten du vil kopiere.
2. Velg .
3. Velg **Velg ord** eller **Merk alt** for å merke den ønskede teksten.
4. Dra eller for å merke ønsket tekst.
5. Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
6. Gå til et annet program og plasser markøren der du ønsker å lime inn teksten.
7. Velg → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan telefonens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en PC og kopierer dem fra det interne minnet til minnekortet.

› Installere et program

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

1. Fra hjemmeskjermen i Android Market velger du **Mine apper**.
2. Velg elementet du vil slette.
3. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Legg til konto** → en kontotype.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Autosynk.**
3. Velg en konto.
4. Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Synkroniser nå**. Telefonen starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

- Når du slår på nærhetssensoren, slås telefonen automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder telefonen nær ansiktet. ► s. 126
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Velg for å foreta et taleanrop.
   Velg for videoanrop.
3. Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 79
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Svare på et anrop

1 Dra til høyre når du mottar et anrop.

Når telefonen ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Dra til venstre når du mottar et anrop.

Velg **Avvis anrop med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Først angir du en tekstmelding som skal sendes til innringere. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Angi avvisningsmeldinger**.

Ringe et utenlandsnummer

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder **0** for å sette inn **+**-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

› Bruke headsettet

Du kan besvare og styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk og hold på headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke og holde på headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et taleanrop pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra til høyre. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Nummer...**
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [] → **Notat**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Bruke alternativer under et videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et videoanrop pågår:

- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å trykke på [▤] → **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på [▤] → **Utgående bilde**.
- Du åpner ringeskjermen ved å trykke på [▤] → **Tastatur**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via Bluetooth-headsettet, trykker du på [▤] → **Bytt til headset**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å trykke på [▤] → **Høyt**.
- Du bruker den andre partens bilde ved å trykke og holde bildet. Du kan ta et bilde av skjermen eller spille inn videosamtalen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du snarveipanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og oppretter lister for automatisk avvisning:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning**.
2. Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Bare svarteliste	Avvis anrop fra telefonnumre på listen for automatisk avvisning.

3. Velg **Svarteliste**.
4. Velg **Legg til** og angi et telefonnummer.
5. Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).
6. Velg **Lagre**.
7. Gjenta trinn 4–6 for å legge til flere numre.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er telefonen sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
2. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
3. Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Viderekobling** → en anropstype.
2. Velg en situasjon.
3. Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med telefonen din.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtalesperre** → en anropstype.
2. Velg et alternativ for anropssperring.
3. Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger du **Telefon** → **Logger**.
2. Trykk på [▤] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3. Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisningen kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.

- Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre fra listen ved å velge .

4 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [] → **Sett inn smiley**.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.

- Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer telefonen meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på [] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.

5 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.

6 Velg 📎 og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker og holder deretter **1**.

2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende e-postmeldinger

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
3. Trykk på [▭] → **Skriv e-post**.
4. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
   Du legger til flere mottakere ved å trykke på [▭] → **Legg til kopi/blindkopi**.
5. Angi et emne og skriv meldingen.
6. Legg ved en bildefil ved å trykke på [▭] → **Legg ved en fil** → en fil.
7. Send meldingen ved å velge ▭.

› Vise e-postmeldinger

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis**. Du lagrer det på telefonen ved å velge **Last ned**.
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk og hold på en melding.
2. Velg **Endre etiketter**.
3. Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

Filtrere meldinger

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på [] → **Gå til etiketter**.
2. Velg etiketten for meldingene du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre jobbrelaterte e-postkontoer).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til telefonen. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til venstre på skjermen, og velg den du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Velg .
3. Legg til mottakere av meldingen.
   - Angi e-postadressene manuelt, atskilt med semikolon.
   - Velg e-postadresser fra listen ved å velge .
   - Trykk på [ ] → **Legg til Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.
4. Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

5 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

6 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i utboksen til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [▭] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til forrige eller neste melding ved å velge ▲ eller ▼.
- Du kan flytte meldingen til en annen mappe ved å velge ⇆.
- Slett meldingen ved å velge 🗑.
- Svar på meldingen ved å velge ✉ → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge ✉ → **Vid.send**.
- Du viser et vedlegg ved å velge ⌄ ved siden av vedleggsfeltet og deretter velge en fil. Du lagrer det på telefonen ved å velge 💾.

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
2. Trykk på [▤] → **Legg til venn**.
3. Angi e-postadressen til vennen og velg **Send invitasjon**.

Når vennen godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en chat-økt

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
3. Skriv meldingen og velg **Send**.
   Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sett inn smilefjes**.
4. Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [▤] → **Bytt samtale**.
5. Avslutt chat-økten ved å trykke på [▤] → **Avslutt samtale**.

Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.

2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

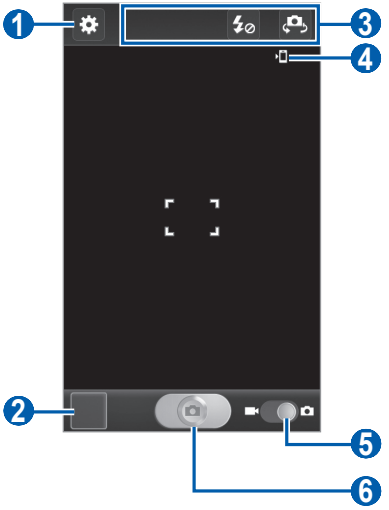

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se bilder du har tatt.
3	Bruk kamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til ofte brukte alternativer. ► s. 67
4	Vis standard lagringsplassering.
5	Bytt til videokamera.
6	Ta et bilde.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

4 Trykk der du ønsker å fokusere på forhåndsvisningsskjermen.
Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

5 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Dele**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Bruk som**: Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Scenemodus** → en scene.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Selvportrett**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Smilebilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg .
5. Rett kameralinsen mot motivet.

   Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Panorama**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Beveg telefonen sakte i en retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å fullføre panoramabildet.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Action-bilde**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Flytt telefonen slik at den følger motivet som beveger seg.

   Telefonen tar de neste bildene automatisk.
6. Fortsett å følge motivet til telefonen har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

› Ta et bilde i tegnefilmmodus

Du kan ta bilder med tegnefilmeffekter.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg ⚙ → **Bildemodus** → **Tegnefilm**.
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge ⚙. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som brukes ofte.
Selvportrett	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
Bildemodus	Endre fotograferingsmodus.
Scenemodus	Endre scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motivet.
Timer	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.

Alternativ	Funksjon
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
GPS-tagg	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene. For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Lagre som snudd	Angi at kameraet automatisk skal vende bildet når du tar bilde med kameralinsen foran.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Dra glidebryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

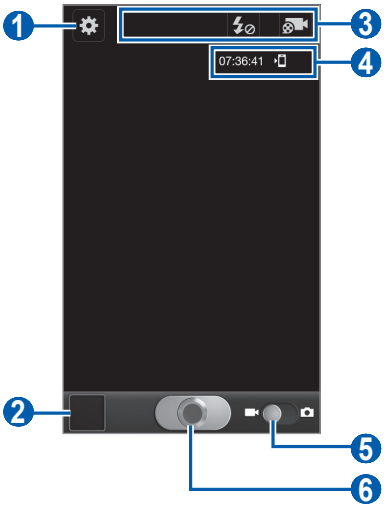

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se videoene du har spilt inn.

Nummer	Funksjon
❸	Bruk videokamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Endre opptaksmodus eller veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til ofte brukte alternativer. ► s. 67
❹	Kontroller videokamerastatus. • 07:36:41 : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering
❺	Bytt til kamera.
❻	Spill inn video.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge .

- Send en video til andre ved å velge **Dele**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.
- Du kan bruke ekstrafunksjoner for en video ved å velge **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Spill**: Spill av en video.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en videofil.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som brukes ofte.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt.
Innspillingsmodus	Endre opptaksmodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Timer	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Lagre som snudd	Angi at kameraet automatisk skal vende bildet når du spiller inn en video med kameralinsen foran.
Lagring	Velge minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til ofte brukte alternativer.

1. Fra forhåndsvisningsskjermen velger du ⚙ → **Rediger snarveier** eller trykker på [▤] → **Rediger snarveier**.
2. Trykk og hold på et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.
   Du fjerner snarveier ved å dra og holde på et ikon og dra det til alternativlisten.
3. Trykk på [↩] for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videoklipp

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV (Videokodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Lydkodek: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- Enheten støtter videoer med en oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler, avhengig av filformat.
- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videoklipp**.
2. Velg en video som skal spilles av.
3. Roter telefonen til liggende stilling.

4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Start avspilling, hopp bakover (trykk innen 2 sekunder), søk bakover i en fil (trykk og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i telefonminnet og på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	3GP, MP4, AVI, WMV, FLV, MKV (Videokodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Lydkodek: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9)

- Enheten støtter videoer med en oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler, avhengig av filformat.
- Unngå å låse telefonskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, reduseres antallet tilgjengelige muligheter til å leie film.
- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise et bilde

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Send et bilde til andre ved å velge **Send via**.
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan dele et bilde via AllShare eller et nettsamfunn ved å trykke på [▭] → **Del via**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å trykke på [▭] → **Bruk som**.

- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å trykke på [▤] → **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Kopier**: Kopier en bildefil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut et bilde via WLAN-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
  - **Endre**: Rediger et bilde. ► s. 70
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.
  - **Bildefremvisning**: Start en lysbildevisning i den valgte mappen.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.
  - **Detalj**: Vis bildedetaljer.

› Spille av videoklipp

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.
3. Roter telefonen til liggende stilling.
4. Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 67

Bilderedigerer

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Photo editor**.
2. Velg **Select picture** → et bilde.
   Du tar et nytt bilde ved å velge **Capture picture**.

3 Velg → **New selection** → **OK**.
   - Hvis du vil utvide eller forminske utvalgsrammen, velger du → **Add to selection** eller **Remove from selection**.
   - Du speilvender valget ved å velge → **Inverse selection**.
   - Hvis du vil endre størrelsen på utvalget, velger du .
   - Du roterer eller vender bildet ved å velge .
   - Du beskjærer bildet ved å velge .
   - Du angrer eller gjør om siste handling ved å velge eller .
4 Dra fingeren over området du vil utheve.
5 Velg for å bruke en fargeeffekt, eller velg for å bruke en filtereffekt.

   Du kan bruke ytterligere verktøy, for eksempel kopiering og fordreining, ved å velge .
6 Velg en variasjon av effekten du vil bruke.
7 Juster bildet etter ønske (om nødvendig), og velg **Done**.
8 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Save**.
9 Angi et navn på bildet og velg **OK**.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: MP3, M4A, MP4, 3GP, 3GA, WMA, OGG, OGA, AAC, FLAC.

- Avhengig av programvaren på telefonen er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Legge til musikkfiler på telefonen

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 88
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 109
- Motta via Bluetooth. ► s. 101
- Kopier til minnekortet. ► s. 110
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 109

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Juster volumet.
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Aktiver tilfeldig avspilling.
	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjenta alle filer).
	Start avspilling, hopp bakover (trykk innen 2 sekunder), søk bakover i en fil (trykk og hold).
	Sett avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

- Du kan styre musikkspilleren med et headset. Trykk og hold headsetknappen i hvilemodus for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller øreproppper når du lytter til flerkanalsinnhold, for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

› Opprette en spilleliste

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg **Spillelister**.
3. Trykk på [▭] → **Opprett**.
4. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
5. Velg **Legg til musikk**.
6. Velg filene du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke [▭] → **Legg til i spilleliste**.

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du [▭] → **Tilføy i hurtliste** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillelister** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke [▭] → **Lagre som spilleliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Vis en animert visualisering under avspilling.

Music Hub

Du kan få tilgang til den nettbaserte musikkbutikken, og søke etter og kjøpe dine favorittsanger.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Do not show for 90 days** og velger **Confirm**.

3 Søk etter sanger og forhåndsvis eller kjøp dine favorittsanger.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble et headset til enheten.

2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Velg radiostasjonen du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [⮌] for å gå tilbake til radioskjermen.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.

Nummer	Funksjon
3	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
4	Juster volumet.
5	Finjuster frekvensen.

› Lagre en radiostasjon automatisk

1. Koble et headset til enheten.
2. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
3. Trykk på [▤] → **Skann** → et søkealternativ.
   FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
4. Velg radiostasjonen du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [⮌] for å gå tilbake til radioskjermen.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

1. Koble et headset til enheten.
2. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
3. Velg ⏻ for å slå på FM-radioen.
4. Bla til ønsket radiostasjon.
5. Velg + for å legge til kanalen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

2 Trykk på [▤] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunnsavspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra snarveipanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angir om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Game Hub

Lær å spille sosiale spill og premiumspill.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Game Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Do not show for 90 days** og velger **Confirm**.
3. Velg og installer et spill.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

- Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Kontroller og alternativer for spill kan variere.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg .
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger du **Telefon** → **Tastatur**.
2. Angi et telefonnummer.
3. Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
4. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.

5 Angi kontaktinformasjon.

6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.

3 Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring til kontakten ved å velge eller .
- Send en melding ved å velge .
- Du angir kontakten som favoritt ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å trykke på [ ] → **Endre**.

› Angi et hurtigtastnummer

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [ ] → **Mer** → **Innstilling for kortnummer**.

3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.

4 Velg et telefonnummer (om nødvendig).

Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Min profil**.
3. Trykk på [▤] → **Endre**.
4. Legg inn dine personopplysninger.
5. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Mer** → **Vis venner**.
3. Velg en konto.
4. Velg kontakter og deretter **Legg till**.

Du kan kommentere meldinger som dine kontakter har lagt ut, og se bildene de har delt. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Medier**.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Bla mot venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk på [▭] → **Opprett**.
4. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
5. Velg **Legg til medlem**, velg kontakter som skal legges til i gruppen, og velg **Legg til**.
6. Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopier kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
4. Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Importer**.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Eksport** → **OK**.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til telefonen:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
4. Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
5. Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra telefonen til minnekortet:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg **Trykk for å opprette hendelse** eller trykk på [▤] → **Opprett**.

3 Hvis det vises en varselsmelding om kalendersynkroniseringen, velger du **OK**.

4 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.

5 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.

2 Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.

2 Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten firkant.

- Du flytter til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, trykke på [▤] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge **+** eller **-** og velge **Angi**.
- Velg dagens dato ved å trykke på [▤] → **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke [▤] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

1. Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
2. Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
3. Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å merke av for de ønskede hendelsene og velge **Utsett** eller **Stopp**.

Oppgave

Her får du informasjon om hvordan du oppretter en oppgaveliste og stiller alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Angi detaljene for oppgaven.
4. Velg **Lagre**.

› Vise en oppgave

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.
2. Trykk på [▤] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den. For fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du sette statusen til fullført ved å merke av i avmerkingsboksen.

Du kan sende oppgaven til andre ved å trykke på [▤] → **Del** → et alternativ.

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Hvis det er lagret et notat, velger du **Lag notat**.
3. Angi notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Trykk på [▭] → **Søk** for å søke etter et notat (om nødvendig).
3. Velg et notat du vil se informasjon om.
   - Du redigerer notatet ved å velge .
   - Hvis du vil bruke flere funksjoner for et notat, velger du .

Verktøy	Funksjon
	Slett notatet.
	Endre bakgrunnsfargen for notatet.
	Lås notatet.
	Skriv ut notatet via WLAN-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på [▭] → **Send** → et alternativ.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker telefonens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
2. Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
   Notatet lagres automatisk.
5. Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.
2. Velg **Liste**.
3. Velg et talenotat som skal spilles av.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [▭] → **Del** → et alternativ.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge →.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [▤] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Du kan justere lysstyrken for skjermen ved å trykke på [▤] → **Lysinnst. nettleser**. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [▤] → **Oppdater**.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [▤] → **Fremover**.
- Du legger til et bokmerke for den aktuelle websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Legg til bokmerke**.
- Du legger til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Finn på side**.
- Du ser informasjon om websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sideinfo**.

- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Nedlastinger**.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Innstillinger**.
- Du kan skrive ut websiden eller skjermbildet via en tilkoblet skriver ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg 🎤.
4. Velg **Snakk nå** (om nødvendig).
5. Si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Bokmerker**.
3. Velg **Legg til**.
   Du legger til bokmerke for websiden du ser på, ved å gå til trinn 5.
4. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
5. Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker og holder du på et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til websiden å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.

2 Velg → **Mest besøkt** eller **Historikk**.

3 Velg en webside du vil åpne.

Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge .

Kart

Lær å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Søke etter en bestemt plassering

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.

Kartet viser din nåværende plassering.

2 Trykk på [] → **Søk**.

3 Angi et stikkord for plasseringen og velg .

- Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
- Du viser en liste over alle resultatene for søket, ved å velge .
- Zoom inn eller ut ved å velge eller .
- Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
- Legg til lag i kartet ved å velge .
- Vis din nåværende plassering ved å velge .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kart**.

2 Trykk på [▭] → **Kjøreanvisninger**.

3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
Hvis du vil angi en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du → **Kontakter** eller **Punkt på kartet**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Få veibeskrivelse**.

5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).

6 Velg .
Reiseruten vises på kartet. Velg eller for å vise kun én enkelt del av reiseruten.

7 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Tøm kartet**.

Google Latitude

Du kan dele plasseringen din med venner og vise vennenes plasseringer via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Latitude**.
Telefonen kobles automatisk til Latitude.

2 Velg → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.

3 Velg en venn du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.
Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene med hverandre.

5 Trykk på [▤] → **Se kart**.
Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Steder**.

2 Velg en kategori.
Telefonen søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.

3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.

4 Velg for å se stedet på kartet.
Velg hvis du vil se reiseruten til stedet.
Velg hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

- Navigeringskart, din aktuelle plassering og andre navigasjonsdata kan skille seg fra den faktiske plasseringsinformasjonen. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som har innvirkning på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og lover og regler mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigering**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
3. Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
   - **Uttal destinasjon**: Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
   - **Skriv inn destinasjon**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
   - **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
   - **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
3. Velg en video fra listen.
4. Roter telefonen til liggende stilling.
5. Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Velg **Mer** → **Del** → et alternativ.

› Laste opp videoer

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Trykk på [▤] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 7. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du for å slå på kameraet.
3. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
4. Start innspillingen ved å velge .
5. Avslutt innspillingen ved å velge .
6. Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.
7. Oppgi brukernavn og passord, og velg **Logg på**.
8. Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Laste opp**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til telefonen. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, leser du betingelsene og vilkårene og velger **Accept**.
3. Søk etter og last ned programmene du ønsker.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
3. Søk etter en fil og last den ned til telefonen. ► s. 39

Nyheter og vær

Her får du informasjon om hvordan du viser informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

› Vise værinformasjon

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.
Telefonen søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan endre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for et annet område. Trykk på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel for å åpne den.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom telefonene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Søk etter enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.
   Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
2. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær å bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverket kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.

En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN-nettverk

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

   Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
3. Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
4. Velg **Koble til**.

› Legge til et WLAN-nettverk manuelt

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til WLAN med en WPS-knapp:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg **WPS-knapptilkobling**.
3. Trykk en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til WLAN med en WPS-PIN:

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS-nøkkel**.
3. På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 102

- Hvilke filformater som støttes, kan variere avhengig av programvaren på enheten.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Trykk på [▤] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Angi et navn på telefonen som en medieserver.
Del video	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilde	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del lyd	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velger standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Min enhet**.
3. Velg en mediekategori og en fil.
4. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
5. Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Ekstern enhet**.
   Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer telefonen som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler telefonens mobile nettverkstilkobling.

› Dele telefonens mobilnettverk via WLAN

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.
2. Velg **Innst for portab. Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
3. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for å aktivere WLAN-hotspot.
4. Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

5. Velg **Lagre** når du er ferdig.
6. Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.

   Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

› Dele telefonens mobilnettverk via USB

1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.

2 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling og portabel hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

GPS

Telefonen er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke telefonen under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta plasseringsinformasjon og søke på kartet.

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

Du må deaktivere modusen for USB-feilsøking for å kunne bruke PC-tilkoblinger. Åpne programlisten i hvilemodus, velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Utvikling** og fjern deretter merket for **USB-feilsøking**.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en PC-kabel.

   Samsung Kies vil starte automatisk.

   Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
2. Kopier filer fra PC-en til telefonen.

   Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1. Med USB-kabelen kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC som har Windows Media Player installert.

   Når enheten er koblet til, vises et popup-vindu på PC-en.
2. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
3. Rediger eller tast inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
4. Velg ønskede musikkfiler og dra dem til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en kortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i enheten.
2. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-verktøy** → **Koble lagringsplass til PC**.
3. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
4. Velg **Koble til USB-lagring**.
5. Åpne mappen for å vise filene.
6. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.
7. Når du er ferdig, velger du **Slå av USB-lagring**.

Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.

Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.
2. Velg en VPN-type.
3. Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.

Alternativ	Funksjon
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Lagre**.

› Koble til et privat nettverk

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.

2 Velg et privat nettverk du vil koble til.

3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken og skrivebordsklokken.

› Aktivere en ny alarm

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Velg **Oppr alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
   Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra ⊠ til høyre.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra zz til venstre.

› Slette en alarm

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Trykk på [▭] → **Slett**.
3. Velg alarmene du vil slette.
4. Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til by**.
3. Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer.
   Velg hvis du vil velge en by på verdenskartet.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.

Du bruker sommertid ved å trykke og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtaker

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Timer**.
2. Angi tidsperioden du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
4. Når tidtakeren utløper, drar du til høyre.

› Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser aktuelt klokkeslett, dato og vær.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
2. Velg for å angi en klokke for hvileskjermen.
3. Trykk på [ ] → **Innstillinger**.
4. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi om statuslinjen øverst på skjermen skal vises.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde til klokken for hvileskjermen.
Tid/Kalender-visning	Angi visning av klokken eller kalenderen.
AccuWeather	Angi visning av været på stedet der du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
Lysstyrke	Juster skjermens lysstyrke.
Tilbakestill til standard	Velg et bakgrunnsbilde til klokken for hvileskjermen.
Dokkinnstillinger	Angi at høyttaleren til den tilkoblede dokken skal brukes når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på telefonen, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Roter telefonen til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [▤] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Utfør utregningen.
3. Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet.
   Utregningshistorikken vises.
4. Du sletter loggen ved å trykke på [▤] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer du har lastet ned fra Internett.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlast.**
2. Velg en nedlastingsmappe.
3. Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen.
   Du sletter en logg ved å merke av for den og deretter velge **Slett**.

Søk

Du kan søke etter programmer og data på enheten og etter spesifikke data på Internett.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Søk**.
2. Hvis det er første gang du starter dette programmet, angir du om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.
3. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
4. Velg navnet på elementet du vil åpne.

Kies air

Kies air gir deg mulighet til å koble en PC til enheten via et WLAN-nettverk. Fra PC-nettleseren kan du vise og styre mediefiler, kontakter, meldinger og andre data som er lagret på telefonen.

› Tilpasse Kies air-innstillinger

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air**.

2 Trykk på [▤] → **Settings**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Access request	Angi for å motta godkjenningsforespørsler fra andre enheter mens enheten er koblet til en PC.
Enable visibility	Gjør enheten synlig for en PC.
Time-out	Velg hvor lenge enheten skal vente før tilkoblingen avsluttes.
Lock contents	Velg hvilke datatyper som ikke skal vises i nettleseren på PC-en.
Reset settings	Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene.

› Koble en PC til enheten via et WLAN-nettverk

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air** → **Start**.

2 Skriv inn webadressen som vises av Kies air, i nettleseren på PC-en.

Når du er koblet til, vil du se dataene for telefonen i PC-nettleseren.

3 Du avslutter tilkoblingen ved å velge **Stop**.

Dagbok

Lær å ha en bildedagbok.

› Opprett en minidagbok

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.
3. Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.
4. Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
5. Velg **Trykk for bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde. Du kan legge til en kort beskrivelse av det vedlagte bildet ved å velge **Legg til plassering**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Klart**.
7. Velg **Lagre**.

› Vise en minidagbok

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.
2. Velg en dagbok.

- Du laster opp en minidagbok til fellesskapswebsiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Publiser**.
- Du sender en minidagbok til andre ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Send via**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen og minnekortet.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.
2. Velg en mappe.
   - Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
   - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
3. Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [▤] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn, ved å velge **Mer**.

Polaris Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og viser Polaris Office-dokumenter på telefonen og minnekortet.

› Opprette et dokument

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.
3. Velg → en dokumenttype.
4. Fyll dokumentet med innhold.
5. Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Save**.
6. Angi et navn på dokumentet og velg lagringsplassering.
7. Velg **Save**.

› Åpne et dokument

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Velg en mappe under **My files** eller **Recent documents** → en dokumentfil.
3. Se på dokumentet etter behov.
   - Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut). Du kan også trykke på [▤] → **Zoom** → et alternativ.
   - Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, presentasjons- eller Excel-fil) ved å trykke på [▤] → **Edit mode**.
   - Søk etter tekst i dokumentet ved å trykke på [▤] → **Find**.
   - Legg til bokmerke for den aktuelle siden ved å trykke på [▤] → **Bookclip**.
   - Tilpass dokumentet til skjermen ved å trykke på [▤] → **Reflow text**.

- Du sender en fil til andre ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Send file**.
- Du kan skrive ut filen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Print**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan lese dokumentet ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Text to speech**.
- Du kan tilpasse innstillingene for visning eller håndtering av dokumenter ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Settings**.

› Administrere dokumenter på Internett

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Velg **Web files** → en tjeneste.
3. Angi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Add**.
4. Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

Åpne programlisten i hvilemodus og velg **SIM-tjenester**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.**
2. Du kan bruke følgende alternativer:
   - **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket.
   - **Nedlastet**: Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på telefonen.
   - **RAM**: Kontroller og administrer RAM-minnet på telefonen.
   - **Lagring**: Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i telefonen og på minnekortet.
   - **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Stemmesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å slå et nummer, sende en melding eller søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
2. Velg **Snakk nå** (om nødvendig).
3. Si en kommando inn i mikrofonen.
4. Velg ønsket element (om nødvendig).

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1 Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på telefonen. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 102
- **Nettverksvarsel**: Angi at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling**: Koble til et WLAN med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Legg til Wi-Fi-nettverk**: Legg til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Kies via Wi-Fi

Koble telefonen til Samsung Kies via et WLAN-nettverk.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av.► s. 99
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for telefonen.

- **Synlig**: Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Søk etter enheter**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› USB-verktøy

Koble telefonen til en PC som en masselagringsenhet. ► s. 110

› Internettdeling og portabel hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via USB for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når telefonen er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 107
- **Innst for portab. Wi-Fi-hotspot**:
  - **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via WLAN. ► s. 106
  - **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillinger for å bruke enheten som tilgangspunkt.
- **Hjelp**: Her får du informasjon om USB og Internett-deling via WLAN.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er). ► s. 111

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at telefonen skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.

- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (VPN-er).
- **Nettverksmodus**: Velge en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 46
- **Angi avvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Anropsvarsel**:
  - **Utgående anropsvibrering**: Angi at telefonen skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Velg hvordan enheten skal varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Besvar/avslutt anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker Hjem-tasten.
  - **Autosvar**: Angi at anrop skal besvares automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når hodetelefoner er tilkoblet).
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [⏻].
- **Slå på nærhetssensor**: Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

- **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din innringer-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Samtalesperre**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Automatisk repeter anrop**: Aktiver automatisk repetisjon for automatisk å repetere et anrop som ikke ble tilkoblet, eller som ble avbrutt under en samtale.
  - **Faste oppringingsnumre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet, og starte telefonen på nytt.
- **Videoanropsbilde**: Velge et bilde som skal vises til den andre personen.
- **Egen video i mottatt anrop**: Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Velg om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.
- **Mobilsvar**: Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingtjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på telefonen.

- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon**: Angi at telefonen skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, telefonsystemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner**: Angi at telefonen skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder**: Angi at telefonen skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermvisning**:
  - **Skrifttype**: Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
  - **Bakgrunnsbilde**: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
  - **Bakgrunnsbilde**: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
  - **Klokkeposisjon**: Velg hvordan klokken skal plasseres når skjermen er låst.

- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Animasjon**: Angi at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge telefonen skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Strømsparingsmodus

- **Bruk strømsparingsmodus**: Aktiver automatisk energisparingsmodus når batterinivået er lavt.
- **Strømsparingsmodus på**: Velg et strømnivå for energisparingsmodus.
- **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver WLAN-funksjonen når enheten ikke er koblet til et WLAN-tilgangspunkt.
- **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av synkronisering**: Slå av synkronisering når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
- **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeinnstillingen for energisparingsmodus.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset til skjermen.
- **Strømsparingstips**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne plasseringen din.
- **Bruk sensorhjelp**: Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.
- **Angi skjermlås**: Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster**: Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker telefonen.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver tyverisporingsfunksjonen, som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 33
- **Meldingsmottaker varsel**: Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.
- **Fjernkontroll**: Angi for å kontrollere en mistet enhet eksternt via Internett.

- **Synlige passord**: Angi at telefonen skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på telefonen. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i telefonen.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra USB-lagring**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Angi passord**: Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett legitimasjoner fra telefonen og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på telefonen, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester**: Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Minnebruk**: Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene på enheten.
- **Batteribruk**: Vis hvor mye strøm enheten bruker.

- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Angi at enheten skal kobles til en PC med en USB-kabel. Dette er for programutvikling.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverkstilkobling (Wi-Fi eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.**: Angi at telefonen skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på telefonen.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi dette for å bruke bevelsesgjenkjenning.
- **Vend**: Angi for å dempe innkommende anrop, alarmer, musikk og FM-radioen ved å legge enheten opp-ned.
- **Læreprogram**: Her kan du lære hvordan du styrer bevegelser.

Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillingene og programdatene når programmene installeres på nytt på telefonen.
- **Fabrikksdata nullstilling**: Tilbakestill til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

Lagring

Vis minneinformasjon for telefonen og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.

Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Språk og tastatur

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Swype

- **Språk**: Velg språk for tekstskriving.

Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når tilgjengelig.
- **Ordforslag**: Angi at telefonen skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Automellomrom**: Angi at telefonen automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av strykingen på tastaturet skal vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene du har lagt til i ordboken.
- **Swype Hjelp**: Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

› Samsung-tastatur

- **Stående tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk**: Velg språk for tekstskriving.

Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9**: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Forhåndsvisning av tegn**: Angi at enheten skal forhåndsvise tegnet du velger.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Taleinngang**: Aktiver talefunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at telefonen skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Sikkert søk**: Angi at telefonen skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord som telefonen gjenkjenner fra talesøkresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.
- **Kjøremodus**: Aktiver bilmodus for å angi at telefonen skal lese innholdet høyt.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Angi programmene som skal brukes i bilmodus.
- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor**: Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Tilgjengelighetstjenester**: Velge et tilgjengelighetsprogram som skal brukes.
- **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på [⏻].

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen:

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, tilbakestilles datoen og klokkeslettet.

- **Automatisk**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke**: Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om telefon

Få informasjon om telefonen, kontroller telefonens status, og lær mer om hvordan du bruker telefonen.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at telefonens programvare er oppgradert til nyeste versjon.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [⏻] i 15-17 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Når telefonen er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Privat** → **Fabrikksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret du ringer.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.

- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 19 for mer informasjon om antennens plassering.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,517 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
deaktivere 113
opprette 113
stoppe 113
AllShare 104
anrop
avvise 43
bruke alternativer under tale 44
bruke headset 43
flere personer 44
sperre 47
svare på 43
til utlandet 43
venter 48
viderekoble 47
vise tapte 45
anropslogg 48
anropssperring 47
automatisk avvisning 46
batteri
lade 12
sette inn 10
berøringsskjerm
bruke 23
låse 24
bilder
ta 57
ta bilde etter scene 59
ta bilder av deg selv 60
ta bilder i smilebildemodus 60
ta et bilde i tegnefilmmodus 62
ta handlingsbilde 61
ta panorama 61
vise 69
Bluetooth
aktivere 99
finne og koble sammen med enheter 100
motta data 101
sende data 100
DLNA
se AllShare
e-post
konfigurere kontoer 53
sende 53
vise 54
filbehandling 120
FM-radio
lagre stasjoner 76
lytte til 75

galleri
filformater 68
spille av videoer 70
vise bilder 69
game hub 78
Google Mail 51
Google Maps 92
Google Søk 117
Google Talk 55
hvileskjerm
legge til elementer 25
legge til paneler 26
innstillinger
anropsinnstillinger 126
dato og tid 137
kontoer og synkronisering 132
lyd 128
motion-innstillinger 132
om telefonen 137
plassering og sikkerhet 130
privat 133
programmer 131
SD-kort og telefonlagring 133
skjerm 128
språk og tastatur 133
strømsparingsmodus 129
taleinngang og -utgang 136
tilgjengelighet 137
trådløs og nettverk 124
Internett
se nettleser
kalender
opprette hendelser 83
vise hendelser 84
kalkulator 116
kamera
spille inn videoer 64
ta bilder 57
tilpasse kamera 62
tilpasse videokamera 66
Kies air 117
klokkeslett og dato, angi 29
kontakter
angi hurtigtast 80
finne 80
importere eller eksportere 83
kopiere 82
opprette 79
lysstyrke, skjerm 31
meldinger
åpne talemeldinger 50
konfigurere e-postkontoer 53
sende e-post 53
sende MMS 49
sende tekst 49

menyskjerm
åpne 27
legge til mapper eller paneler 28
ordne programmer 27
minidagbok 119
minnekort
formatere 17
sette inn 15
ta ut 17
multimediemeldinger
sende 49
vise 50
music hub 74
musikkspiller
legge til filer 72
opprette spillelister 73
spille musikk 72
nedlastinger
administrere 117
filer 40
programmer 39
nettleser
legge til bokmerker 91
surfe på Internett 88
notater
opprette 86
vise 86
nyheter & været 98
offlinemodus 18
oppgavebehandling 123
oppgaver
opprette 85
vise 85
pakke ut 10
PC-tilkoblinger
masselagring 110
Samsung Kies 109
Windows Media Player 109
photo editor 70
PIN-lås 33
Polaris Office 120
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
samtale venter 48
SIM-kort
låse 33
sette inn 10
skjermspråk 133
skrive tekst 34
Social Hub 56
stillemodus 30
stoppeklokke 114
synkronisering
med webkontoer 40
med Windows Media Player 109

taleanrop
bruke alternativer 44
foreta 42
svare på 43
talemelding 50
talenotater
spille av 87
spille inn 87
talesøk 123
tekstmeldinger
sende 49
vise 50
tekstnotater 86
telefon
ikoner 20
innstillinger 124
layout 19
slå på eller av 18
snarveipanel 26
taster 20
tilpasse 29
telefonbok
finne kontakter 80
lage et visittkort 81
opprette grupper 82
opprette kontakter 79
tilgangskoder 138
tilkoblinger
Bluetooth 99
DLNA 103
PC 108
VPN 111
WLAN 101
tillatte numre 46
tyverisporing 33
USIM-kort
låse 33
sette inn 10
verdensklokke 114
videoanrop
bruke alternativer 45
foreta 42
videoer
spille av 67, 70
spille inn 64
videospiller 67, 70
viderekobling 47
VPN-tilkoblinger
koble til 112
opprette 111
Windows Media Player 109
WLAN
aktivere 102
bruke WPS 103
finne og koble til nettverk 102
YouTube
laste opp videoer 96
vise videoer 96

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og WI-Fi-mobiltelefon : GT-I8150

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra telefonen, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer det på din PC.
2. Koble enheten til PC-en med en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk.
   Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480